⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＬＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

１．下降停止位置設定・記憶機能付きです。操作スイッチを停止にした時に、それまでの下降高さを随時記憶します。
※３ｍ以内の昇降では設定は無効になります。

【下降停止位置設定・記憶の手順】　※詳細は取扱説明書をご確認ください。

手順１：停止させたい位置まで昇降部が下降したら、操作スイッチを停止にします。（３秒以上）

手順２：その後、操作スイッチを上昇に切替えて、嵌合位置まで上昇させます。

手順３：操作スイッチを下降に切替えると、前回停止した位置まで下降して自動停止します。

注１）上昇途中に操作スイッチを停止にする事なく、一気に上昇させてください。
やむを得ず、停止にした場合は、その位置を記憶しますので、設定変更を実施してください。

注２）昇降中に停電などが発生し、電源が遮断されることがあった場合にも記憶してしまうことがあります。
その場合にも設定変更を実施してください。

注３）同一回路内では、すべてのオートリフターに設定が有効になりますので、ご注意ください。

【停止位置の設定変更方法】

設定変更は、自動停止位置から新たに停止させたい位置まで上昇または下降させ、操作スイッチで停止させてください。（３秒以上停止させてください）

その後、途中停止させる事なく完全に上昇させることで再設定が完了します。

２．ワイヤーの長さ変更や、塗装など現場での改造は行わないでください。

３．照明器具を取り付ける際は、ワイヤーがたるまないように行ってください。
もし、たるんだ場合は、ワイヤーを引っ張りながら巻き取ってください。

４．足場のあるあいだに必ず試運転を行ってください。

５．落下防止ワイヤーは、確実に取付を行ってください。

＜使用上のご注意＞

１．取扱説明書を確認の上、操作してください。

２．昇降操作時は周囲の安全を確認し操作してください。風の影響を受けないように、窓や扉は閉めてください。

３．昇降操作時は、必ずランプ電源を切ってください。

４．昇降操作中は、器具の直下に立ち入らないでください。

５．操作スイッチの急激な切替はしないでください。

６．昇降部を持ち上げてひっくり返したり、落とすなどの衝撃を加えないでください。

７．器具を回転させたり、ゆらしたりしないでください。
ワイヤーがねじれたり、器具がゆれているときは昇降させないでください。

８．ワイヤーに傷や変形を見つけたり異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。

９．上昇して固定された後は、必ずスイッチを停止にしてください。

１０．ロック機構付です。ロックが不完全な場合、ランプが点灯しない場合がありますので、
操作スイッチを再操作して確実にロックを完了させてください。

１１．下降中、照明器具を手で支えると停止しますが、手を離すと再下降します。

１２．連続使用時間を超えての使用はしないでください。再動作させる場合は１５分程度おいてから操作してください。

１３．昇降中に動作音がします。音量は器具取付条件等により差が出る場合があります。

１４．昇降速度には装置個々にバラツキがあります。

１５．定格昇降回数を超えて使用を続けると、通常の下降動作とは異なる動作をしてお客様へお知らせします。（寿命お知らせ機能）
寿命お知らせ機能が始まりましたら、オートリフターの交換をご計画ください。
※詳細は取扱説明書をご確認ください。

１６．昇降中にワイヤー及び照明器具が振動することがありますが、故障ではありません。

同一回路内でオートリフターの取付高さが異なる場合や昇降速度のバラツキが気になる場合の下降停止位置の調整について

一度床面など水平な場所へ照明器具を下降させ、位置をそろえた後、
設定したい高さまで上昇させて調整してください。　※詳細は取扱説明書をご確認ください。

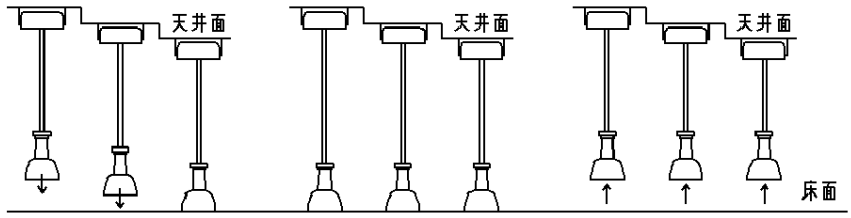

器具質量	
特記事項	

本図面は４枚１組です。

品番（直天井用照明器具）
ＹＢ６１２２６
（オートリフター使用説明書）

鶴田	山崎

パナソニック株式会社